YP-U6

MP3 播放器
使用手册

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
要獲得更爲全面的服務，請到以下網站
注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

使用此手册

- 根據不同的韌體安裝，手册中某些内容可能會與 MP3 播放器不同。有些内容可能會有改變，恕不預先通知。
- 在手册中您的播放器和螢幕的説明可能不同。
- 此手册根據 Windows XP 操作系統設定的，根據使用者操作的不同可能會有所不同。
- 此産品提供的聲音檔案，壁紙和圖象是授權三星與各用户限製使用的，商業或其它目的使用這些資料是侵犯著作權。三星對這些違法使用不負任何責任。
- 請看“疑難解答”查看解除疑難的方法。

手册中的圖標使用

圖標	描述
参考	参考，使用提示，或者附加資訊
注意	安全警告及預防

版權

版權 © 2010 三星電子
此手册受國際版權法保護，没有三星電子授權許可，手册中的任何部分不允許重新印刷、發行、翻譯及傳播，不允許以任何電子或機械的手段包括照相、複製、錄象等形式儲存和恢複系統等。

商標

SAMSUNG 和 SAMSUNG標識 SAMSUNG 是三星電子有限公司已注册的商標。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的 MP3 播放器。爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。請特別注意以下的安全警告注意事項：

注意

請注意以下情况可能會對您或他人造成死亡或嚴重的傷害。

- 雷雨天氣時，請勿使用播放器。否則，容易造成播放器故障或受到電擊。
- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過 85 分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重（ 日常對話的聲音爲 50 至 60 分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80 分貝）。
  强烈建議使用者將音量調至中等（ 中等音量通常在最高音量的 2/3 以下）。
- 如果出現耳鳴現象，請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。
- 當您在喧鬧的環境中步行或駕駛可能會轉移您的注意力并造成事故。
- 當您在開車或騎自行車或摩托車時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。
  在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 請使用三星公司提供或認可的附件。
- 當播放器懸挂在脖子上時，小孩、中老年人和老年人要保持頸繩的距離，防止窒息。

- 如果發現播放器或電池有烟塵、氣味、不正常的噪音時，請停止使用播放器，可能造成火災和傷害。

- 如果您的手是濕的請不要觸摸播放器或電源線，可能會導致電擊。

- 播放器不能放在發熱器、微波爐、熱的烹飪裝置或高的電壓器附近，可能導致產品爆炸或火災。

- 在什么地方禁止打開播放器。
  播放器可能干擾電子信號。
  當飛機起飛時請關閉播放器。
  播放器可能干擾飛機電子導航系統。
  在醫院裏請關閉播放器。
  請遵守醫院裏所有規定，播放器可能干擾醫療裝置。

- 請在可能存在爆炸的環境中關閉播放器。
  請在存在爆炸的環境中遵守相應的規則，指示，警告。在供應燃料時關閉播放器。

- 請避免讓孩子和動物吸或咬播放器和附件。
  這樣可能會導致損壞播放器或爆炸。
  細小的零件可能對小孩或動物導致窒息。

- 請不要對人或動物的眼睛使用閃光。
  這樣可能對眼睛造成暫時失明或傷害。

- 如果在觀看視訊或玩游戲的時候感到不舒服時，請停止使用播放器。
  如果您的家人感到不適或頭暈，請在使用播放器前詢問醫師。
  如果您的身體感到不適，頭昏眼花，没有知覺或惡心，請詢問醫師。
  避免長期使用播放器觀看視訊或玩游戲。

- 您不能直接在日光下觀看螢幕，可能會傷害您的眼睛。

警告

在以下情況下可能對您或播放器造成損害。

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接線不會挂到手臂或其他周圍物體上。
- 請勿使播放器受潮或進水。 如果播放器浸水，請不要開機以免您受到電擊。
- 請勿將播放器置於温度高於 95°F (35°C)的環境中，例如蒸氣房或停下來的汽車車厢内。
- 爲了避免火災或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 請勿使用已破裂或壞掉螢幕的產品。壞掉的玻璃或丙烯酸可能會傷害您的手或臉。請到三星服務中心更换螢幕。粗心操作導致的損壞將不能保證。
- 請務必備份重要的資料。請注意，三星公司對數據丢失不承擔任何責任。
- 請勿重擊播放器。
- 請勿將重物置於播放器頂部。
- 請讓孩子了解怎樣正確的和安全的操作播放器。不正確的使用播放器可能引起播放器損害或傷害。
- 請勿在音箱，大的電場，强的磁場區域，高壓線或通訊發射裝置附近使用播放器。這些產生的電磁波可能會引起播放器故障。
- 切勿弄濕播放器，切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致火災，電擊或使播放器受損。

- 請勿讓播放器粘上油漆或膠水。 USB 連接線有可能被粘住或觸摸螢可能不能正常工作。
  如果您對播放器的油漆或金屬部分過敏，您可能會感覺到皮膚瘙癢，濕疹或紅腫，如果這樣請停止使用播放器或詢問醫師。
- 請勿把播放器放在衣服口袋或腰間，如果您摔倒可能會受傷或損害播放器。
- 請勿將播放器放在有磁性的物體附近。
  播放器暴露在有磁場的區域可能出現事故或電池漏電。
  在磁場區域磁條卡可能會被破壞。磁條卡，包括信用卡，電話卡，銀行存折和登記證。
- 在公共場合使用播放器時，請注意不要影響到他人。
- 請使用柔軟的，干净的布料擦拭播放器，不能使用强烈的化學用品或清潔劑清洗播放器。
- 請小心在電子裝置附近使用播放器。大部分電子裝置都會發射無線電頻率信號，播放器可能會干擾其它的電子裝置。
- 請勿將播放器暴露在廢弃或者蒸汽的環境下，可能引起播放器變形或故障。
- 請勿將播放器用作它用。

使用電池注意事項

- 如果發現漏泄，氣味或烟塵，請立即關閉播放器并聯系服務中心。電池可能引起爆炸或火災。
- 請使用三星電子認可的充電器和 AC 適配器，其它產品可能引起爆炸或火災事故。
- 請不要在熱地板或電熱毯附近使用播放器。
  電池可能會引起爆炸或火災事故。
- 電池不能暴露在過熱的地方，如陽光、火或其它類似的位置。
- 請不要撞擊或刺破電池，可能會引起爆炸或火災。
- 請不要與硬幣，鑰匙和項鏈等金屬物體一同儲存播放器。
  播放器可能變形或故障。
  如果電池被金屬物體短接，可能會導致火災。
- 在浴室不能使用播放器，水和液體可能會損害播放器的零件和電路。
  播放器和電池可能出現故障，引起火災和爆炸。
  請在 (-5 ~ 35 °C 和 20 ~ 80 %)的温度和濕度內使用播放器。
- 電池不能過量充電。
  電池充滿電後與充電器分開。
- 長時間不使用播放器時，請您一個月充一次電，給電池放電可能會縮短它的使用壽命，電池最終可能會出現故障，起火，甚至爆炸。

廢電池請回收

MP3 播放器特性

- 在學習模式中有簡單的語言學習功能表
- SoundAlive 將音樂帶進了您的生活
- 您可以創建您想要的 Popcon 特性
- 在 Fitness 模式中查看您消耗的卡路裏
- 簡潔、單純的設計
- 檔案傳輸簡單，充電簡單，一體化的 USB

目錄

8 使用基本功能

8 檢查附件
9 您的 MP3 播放器
11 連接電腦充電
13 開機及鎖定按鍵
14 從主功能表中進入其它功能表

15 管理音樂檔案

15 下載音樂檔案
15 支持檔案格式及電腦配置
16 使用 Kies 下載檔案
17 使用作爲移動硬盤的播放器下載檔案
18 斷開播放器與電腦的連接
19 我的檔案

目錄

20 播放音樂

20 音樂
20 聆聽音樂
22 創建您自己的播放清單
22 使用用户鍵

25 使用附加應用程式

25 FM 廣播
25 聆聽 FM 廣播
26 保存廣播電臺
27 Fitness
27 設定 fitness 資訊
28 使用 Fitness 模式
30 語音錄音

31 自定義設定

31 設定
32 音樂設定
32 FM 廣播設定
33 我的 Popcon 設定
34 聲音設定
34 顯示幕設定
35 語言設定
35 日期和時間設定
35 系統設定

37 附錄

37 維護
38 疑難解答
40 產品規格
41 許可證
41 開源公告

使用基本功能

學習播放器的基本操作。

檢查附件

您的產品盒子包含以下附件:



MP3 播放器

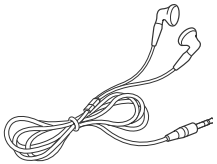

耳機



快速指南

參考

- 手册中的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。
- 您能够從當地的三星經銷商中獲得附加的配件。

您的 MP3 播放器

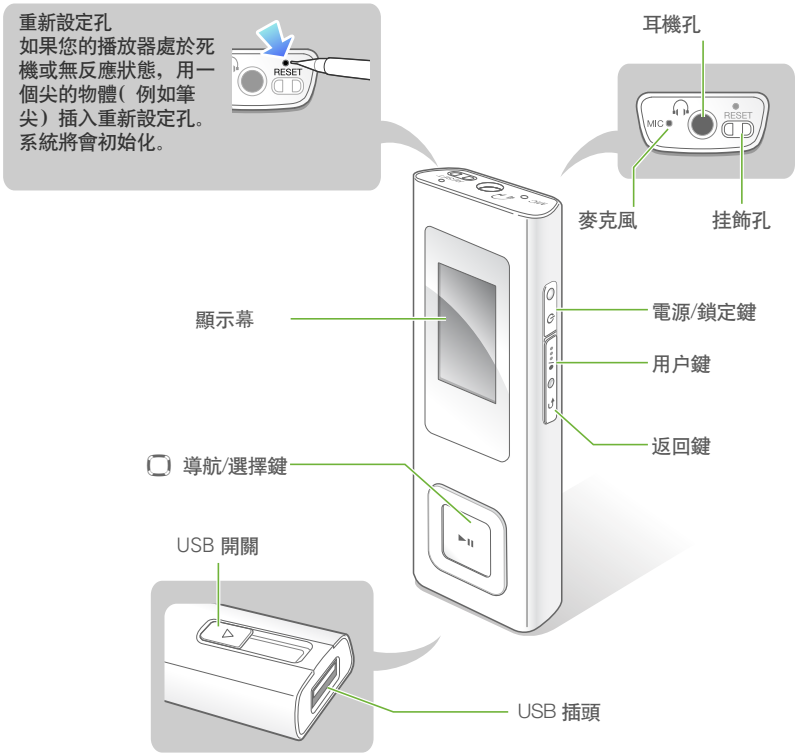
重新設定孔
如果您的播放器處於死機或無反應狀態，用一個尖的物體（ 例如筆尖）插入重新設定孔。系統將會初始化。
RESET
耳機孔
MIC
RESET
麥克風
挂飾孔
顯示幕
電源/鎖定鍵
用户鍵
返回鍵
導航/選擇鍵
USB 開關
USB 插頭

按鍵功能

按鍵	功能	
電源/鎖定	• 打開或關閉 (按住) • 鎖定鍵	
使用	• 使用用户鍵功能 (請參考22頁) • 開始或停止語音錄音 (按住)	
返回	• 返回上一級螢幕 • 返回主功能表螢幕(按住)	
導航/選擇		在螢幕上向上、向下、向左、向右滾動。
	(中心)	• 選擇突出的功能表或選項 • 開始或停止播放
	(上/下)	調整音量
	(左/右)	• 跳至上一個/下一個檔案 • 移至上一頁/下一頁 • 向後/向前搜索 (按住)

連接電腦充電

第一次使用或很長時間没有使用本播放器，請將播放器與電腦連接進行充電。

注意

本播放器使用內置鋰電池不可以隨意拆換。關於此電池的更換，請聯系您的供應商。

1 推動 USB 開關。
- USB **連接器突出來**。

2 將 USB 連接器連接至電腦的 USB 端口上。

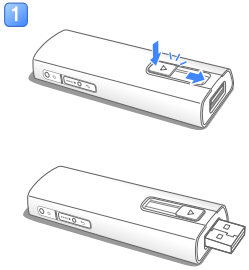

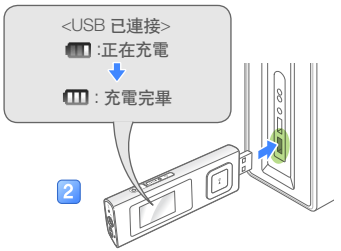

充電時間	大約 3 小時

3 當充電完畢，請從電腦中拔掉 USB 插頭。

電池注意事項

- 請在 5˚C~35˚C (41˚F~95˚F) 的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。過量充電或充電不足都將會縮短電池的使用壽命。
- 根據使用播放器的方法不同，實際電池壽命可能不同或者比説明的壽命短。

參考

- 電腦的性能不同，充電時間可能不同。
- 如果您將播放器連接到便携式電腦上充電時，請確保便携式電腦是處於充滿電的狀態或已經與外部電源連接。
- 播放器只能使用 USB 插頭連接到電腦充電，請勿使用單獨的USB AC 充電器充電,這可能導致播放器不能充電或正確操作。

開機及鎖定按鍵

開機或關機

按住 [⏻] 開機或關機。

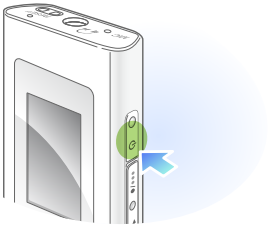

參考

- 當您第一次開機時 Popcon 設定將出現，請參考33頁"我的 Popcon 設定"。
- 如果在 1 分鐘內沒有使用播放器，播放器將會自動關閉。
  您可以調整自動關閉電源時間，請參考35頁。

鎖定或解除鎖定鍵

爲了防止誤操作，在聆聽音樂時鎖定螢幕。
按 [⏻] 鎖定或解除鎖定鍵。

參考

當按鍵鎖定時，螢幕頂部將會出現 🔒。

從主功能表中進入其它功能表

從主功能表中選擇功能表。

當您打開播放器時，主功能表螢幕顯示，允許您運行想要的功能。

▲ 主功能表螢幕

1. 在主功能表中，使用 ◯ 滾動到您想要的功能表然後按 ◉。
2. 您選擇使用功能表。
3. 按 ⮌ 返回到上一個螢幕。
   - 按住 ⮌ 返回到主功能表螢幕。

下載音樂檔案到播放器，然後搜索或刪除儲存在播放器的檔案。

下載音樂檔案

從電腦中下載音樂檔案到播放器。

注意

爲了避免損害播放器及破壞檔案，請不要在檔案正在傳送中斷開 USB 插頭。

支持的檔案格式及電腦配置

所支持的檔案

功能表	所支持的檔案
音樂	音樂檔案

參考

支持檔案格式，請參考40頁"產品規格"。

被推薦的電腦配置

CPU	奔騰 1.8 GHz 或更高
操作系統	Windows XP SP 2 或更高/Vista/7
其他	• 分辨 1024 X 768 (600) 或更高 • 1 GB RAM • 500 MB 可用硬盤空間或更多 • .Net Framework 3.5 SP1 或更高 • Microsoft DirectX 9.0C 或更高

使用 Kies 下載檔案

您能够使用 Kies 下載不同的媒體檔案。

參考

- 關於安裝 Kies 的資訊，請參考播放器所提供的快速指南。
  請參考 http://www.samsungmobile.com 安裝詳細數據。
- Kies 爲了提高性能將會經常的升級。Kies 的一些功能可能會改變，恕不預先通知。

1. 將 USB 連接器連接到電腦的 USB 端口上 。
   - 請參考第11頁播放器與電腦連接
   - 當播放器與電腦連接， Kies 將在您的電腦上自動啓動。
2. 在Kies 小工具欄裏，點擊 。
3. 在內容管理的頂部，點擊 。
4. 在窗口左上方，點擊 。
5. 選擇您想要的資料夾或檔案。
   - 已儲存的檔案清單在電腦上出現。
6. 選擇檔案然後在窗口的右下角點擊 。
   - 所選擇的檔案已拷貝到播放器上。

參考

- 當連接電腦時，不能使用播放器。
- 如果播放器處於低電量狀態，播放器將會先充電幾分鐘然後再與電腦連接。
- 直接連接 USB hub 或 USB 延長線到電腦的USB 端口上可能不能工作。
- 請使用 FAT32 系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista/7, 點擊 <還原裝置的默認值> 然後格式化您的播放器。

使用作爲移動硬盘的播放器下載檔案

1. 將 USB 連接器連接到電腦 USB 端口上。
2. 在電腦上，打開 <我的電腦> 然後到 <U6> 資料夾。
3. 選擇您想要的資料夾。
4. 拷貝電腦的檔案到播放器。

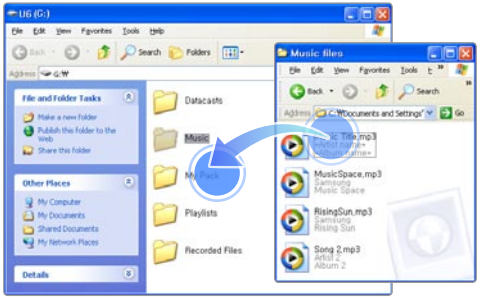

參考

- 電腦上的檔案順序將會與播放器上的檔案順序不同。
- 您的播放器通過 DRM (數字版權管理) 系統檔案保護來限製播放。

什么是 DRM?

數字版權管理 (DRM) 是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有利益與權利的技術與服務。

斷開播放器與電腦的連接

爲了避免在斷開播放器與電腦的連接時而造成數據丟失或損壞播放器，請認真遵守下面步驟:

例如: Windows XP

1. 在 Windows 任務欄中點擊 。

2. 點擊彈出的資訊。

3. 點擊播放器已安全斷開的通知窗口。
3. 從電腦中拔掉 USB 插頭。

注意

- 爲了避免損害播放器及破壞檔案，在檔案傳送過程中請不要斷開 USB 連接線的連接。
- 當電腦正在播放播放器的檔案時，請不要斷開播放器的連接。確保停止播放後再斷開播放器與電腦的連接。

我的檔案

在資料夾中搜索檔案然後打開或刪除檔案。

搜索檔案

1. 在主功能表中，選擇<My files>。
2. 從清單中選擇資料夾。

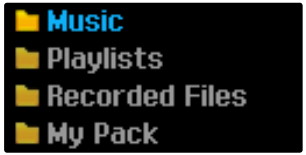

3. 滾動至檔案清單。
4. 選擇您需要的檔案。

刪除檔案

1. 從清單中選擇資料夾。
2. 選擇您要刪除的檔案然後按 。
3. 選擇 <刪除檔案>。
4. 在彈出的窗口中選擇<Yes>。

播放音樂

SoundAlive 將音樂帶進了你的生活。
您可以使用用户鍵設定您喜愛的按鍵操作。

音樂

播放在播放器中的音樂檔案。
請參考第15頁 "下載媒體檔案 "下載檔案。

聆聽音樂

音樂檔案通過類型在資料夾分類。您能够容易找到需要的音樂檔案。

音樂種類	功能
歌手	按歌手顯示檔案。
專輯	按專輯顯示檔案。
歌曲	按檔案名顯示檔案。 (特殊字符，數字及字母的順序)
派別	按派別顯示檔案。
播放清單	按已創建播放清單顯示。
錄音檔案	顯示 <FM Radio> 或 <Voice>資料夾中的錄音檔案。
音樂瀏覽器	顯示所有在音樂資料夾裏的所有檔案。
未知	顯示没有曲目資訊的檔案。 (ID3 標籤)。

什么是 ID3 標籤?

ID3 標籤是 MP3 所附帶的相關資訊。它包括音樂資訊，例如標題，歌手，專輯，或曲目數目，在播放期間能够顯示音樂演奏的螢幕。

播放音樂檔案

1. 在主功能表中，選擇 <Music>。
2. 選擇音樂類別。
   - 選擇 <轉到當前播放界面>，播放上一次播放的檔案。
3. 選擇檔案播放。
4. 通過使用按鍵控製播放。
   請參閱 "音樂播放螢幕。"

說明	操作步驟
跳至上一個或下一個檔案	按 ▢/▢ • 在播放檔案3 秒鐘之後，如果您按 ▢，播放將重新開始。
向後或向前搜索	按住 ▢/▢
暫停或恢複播放	按 ◉

音樂播放螢幕

No.	描述
1	重複模式
2	播放狀態
3	曲目數目 / 總的曲目數目
4	專輯圖象*
5	SoundAlive 顯示
6	歌曲標題, 歌手
7	已經播放的時間
8	播放進度條

* ID3 標籤中没有專輯圖象資訊存在時，Popcon 特性將出現。

創建您自己的播放清單

您可以創建您自己的播放清單并可以新增您想要的音樂， 這有5個默認的播放清單。

新增音樂檔案到播放清單

1. 從音樂類別清單中，選擇您想要的檔案新增到播放清單中，然後按 [····/●]。
2. 選擇<新增至播放清單>。
3. 選擇播放清單新增檔案。

從播放清單中刪除音樂檔案

1. 從音樂類別清單中，選擇 <播放清單>。
2. 選擇需要刪除檔案的播放清單。
3. 選擇您想要刪除的檔案然後按 [····/●]。
4. 選擇 <從播放清單中刪除>。
   - 刪除所有檔案，選擇<刪除播放清單中的所有項>。
   - 即使刪除了播放清單中的檔案，播放器中的檔案并没有被刪除。

使用用户鍵

當播放音樂的時候，按用户鍵進入不同的選項。

1. 在主功能表中，選擇 <Settings>。
2. 選擇 <用户鍵>。
3. 選擇用户鍵模式。

模式	描述
學習模式	從普通模式轉換至學習模式。
SoundAlive	選擇適當的音樂音效。
歌詞	設定歌詞關或開。
播放速度	更改播放速度。
播放模式	更改重複模式。

學習模式

當您經常使用段落重複，播放速度或跳躍功能時使用這個模式。按 轉換到學習模式，按 再次轉換到音樂模式。

重複段落

您可以選擇一個段落重複。

1. 在您需要重複的段落開始點按 。
   - <A →> 顯示在螢幕的頂部。
2. 在您需要重複的段落結束點按 。
   - <A ↔ B> 顯示在螢幕的頂部。您的播放器將會重複標記段落。
3. 再次按 ，取消重複。

參考

結束點與開始點的時間間隔須在 3 秒后。

更改播放速度

更改播放速度。
當播放的時候，按 選擇播放速度。

設定跳躍時間間隔

當播放的時候，按 向後或向前跳躍10秒的時間間隔。

參考

有些檔案可能不可以跳躍時間間隔。

SoundAlive

選擇適當的音樂音效。
當播放音樂的時候，按 [····/●] 選擇音樂音效。

參考

- 如果您選擇 <自動>, 播放器將會搜索曲目資訊 (ID3 標籤) 及自動選擇適合音效。
- 選擇特有的均衡器，選擇<用户設定>。

例如: 設定您自己的均衡器 <用户設定 >

1. 在主功能表中，選擇 <Settings>。
2. 選擇 <音樂>。
3. 選擇 <SoundAlive>。
4. 選擇 <用户設定>,然後按 [▢]。
5. 選擇模式和調整設定。

歌詞

選擇歌詞顯示。

1. 在主功能表中，選擇 <Settings>。
2. 選擇 <用户鍵(...)>。
3. 選擇 <歌詞>。

在音樂播放螢幕中按 [····/●] 鍵選擇開啓或關閉。

- 音樂檔案必須有歌詞，歌詞才會顯示出來。

播放速度

更改播放速度。
當播放音樂的時候，按 [····/●] 選擇播放速度。

播放模式

更改重複模式。
當播放音樂的時候，按 [····/●] 選擇重複模式。

使用附加應用程式

學習怎樣使用播放器的附加應用程式。

FM廣播

您能够聆聽FM 廣播，也可保存廣播電臺。

參考

播放器必須連接耳機聆聽 FM 廣播。耳機作爲廣播天線使用。

聆聽 FM 廣播

1. 在主功能表中，選擇<FM Radio>。
2. 按 搜索廣播電臺。
   - 按 / 在廣播頻率範圍内滾動。
   - 按住 / 自動搜索存在的電臺。
3. 聆聽 FM 廣播。

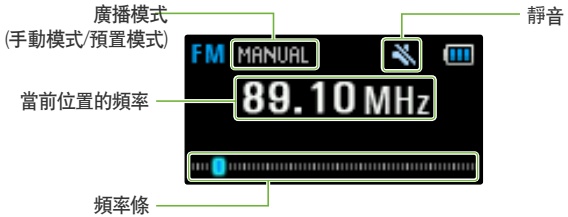

參考

- 根據當地信號情況，FM 廣播可能不能恰當調節電臺頻率。
- 按 靜音或解除靜音。

錄音 FM 廣播

您可以錄製 FM 廣播電臺。

1. 當聆聽 FM 廣播時，按住 ●●●/●。
   - 錄音開始。
   - 按 ■ 暫停錄音。
2. 再次按住 ●●●/● 停止錄音。
   - 此錄音檔案將自動保存。
3. 選擇 <Yes> 播放錄音檔案。
   - 播放錄音檔案之後， FM 廣播螢幕出現。
   - 返回 FM 廣播螢幕，選擇<No>。

參考

- 當電池處於低電量時您不能錄製 FM 廣播。
- 每個檔案的錄音時間最長達 4小時。
- 錄音檔案將保存在 <My files> → <Recorded Files> → <FM Radio>。

保存廣播電臺

您能够保存喜愛的廣播電臺讓您更方便的訪問電臺。

保存當前廣播電臺

在手動模式下，按 ●●●/● 保存廣播電臺。

參考

自動保存廣播電臺，請參考第33頁 '自動保存廣播電臺' 。

聆聽喜愛的廣播電臺

1. 在手動模式下，按住 ■。
2. 按 ▢/▢ 移至到另一個預置電臺。

Fitness

根據訓練類型，身體重量及檢驗的持續時間，您可以查看您期望消耗的卡路裏。

參考

您在使用 Fitness 模式之前必須設定當前時間。
請參考第35頁"日期和時間設定"。

設定 fitness 資訊

設定每天的目標

設定您每天消耗的卡路裏和 fitness 目標。

1. 從主功能表中，選擇 <Fitness>。
2. 選擇 <每天目標>。
3. 設定需要消耗的卡路裏。

設定音頻指導

當使用 Fitness 模式時提供聲音資訊。

1. 從主功能表中，選擇 <Fitness>。
2. 選擇 <音頻指導>。
3. 選擇 <開啓>。

參考

當聆聽音樂或 FM 廣播時，音頻指導不可以用。

設定身體類型資訊

使用 Fitness 模式之前，設定您的身體類型資訊。

1. 從主功能表中，選擇 <Fitness>。
2. 選擇 <身體資訊>。
3. 設定您的體重和測量單位。

使用 Fitness 模式

1. 從主功能表中，選擇 <Fitness>。
2. 選擇訓練類型然後按 ◉。

類型	描述	類型	描述
Walk1	慢步	Hiking	徒步旅行
Walk2	快步	Cycle	自行車
Run1	慢跑	Yoga	瑜珈
Run2	快跑		

3. 設定您的測驗持續時間。
4. 選擇播放選項然後按 ◉。

選項	描述
Now Playing	播放最近播放的音樂。
Playlist	播放最近播放的播放清單。
FM Radio	聆聽最近播放的 FM 廣播。
Shuffle Play	任意播放檔案。

參考

- 在 Fitness 模式中，按 ◉ 暫停。
- 按 ⇦ 停止 Fitness 模式。
- 按 •••/• 顯示檔案資訊或消耗的卡路裏。

瀏覽 fitness 記錄

您可以與您每天的目標和實際的 fitness 記錄相比較。

1. 從主功能表中，選擇 <Fitness>。
2. 選擇 <運動記錄>。
3. 選擇一個日期。
   - 您可以瀏覽鍛煉時間，消耗的卡路裏及您的目標成績。

語音錄音

您能够錄音語音備忘錄。

1. 在主功能表中，選擇 <Voice REC>。
2. 按 ● 開始錄音。
   - 錄音開始。
   - 按 ● 暫停錄音。
3. 按住 ● 停止錄音。
   - 錄音檔案將會自動保存。
3. 按 <Yes> 播放錄音檔案。
   - 錄音檔案播放後，此螢幕將會返回錄音模式。
   - 如果在没有播放檔案的情况下需要返回錄音模式，按 <No>。

參考

- 當您錄音離麥克風太近或太遠，此錄音可能會中斷。
- 當電池電量低時，您不能進行語音錄音備忘錄。
- 每個檔案最長的錄音時間爲 4 小時。
- 錄音檔案將保存在 <My files> → <Recorded Files> → <Voice>。

設定

您可以更改播放器的設定。

1. 在主功能表上，選擇 <Settings>。
2. 您可以選擇設定功能表。

功能表	描述
音樂	設定音樂播放設定
FM 廣播	設定 FM 廣播設定
我的 Popcon	設定 Popcon 特性設定
用户鍵	設定用户鍵設定 (請參考第22頁)
聲音	設定聲音設定
顯示螢幕設定	設定顯示螢幕設定
語言 (Language)	設定語言設定
日期和時間	設定當前時間和日期
系統	設定系統設定

3. 選擇選項。
4. 更改設定。

音樂設定

功能表	描述
SoundAlive	選擇適當的音樂音效。請參考第24頁。.
播放模式	更改重複模式。
播放速度	更改播放速度。 參考 更改 <SoundAlive> 效果將設定播放模式爲 <正常>。
跳躍時間間隔	在播放音樂期間按 設定時間間隔。 參考 您選擇的某些檔案可能不能跳躍時間間隔。
歌詞	設定歌詞開或關。
標籤	當 ID3 標籤存在您可以瀏覽檔案資訊。

FM 廣播設定

功能表	描述
模式	轉換手動模式和預置模式。 如果預置不存在預置模式不能用。
自動預置	自動搜索然後保存存在的電臺。 (最多 30 個)。
廣播地區	根據您的地區重新調節頻率。 參考 • 根據不同的地區，這些選項可能不起作用。 • 如果您更改地區，則原先保存的電臺將被刪除。
FM 接收	調整信號接收。在接收信號强的區域您的播放器將搜索到更多的電臺。

FM 廣播設定

自動保存廣播電臺

您能够自動搜索存在的廣播電臺然後作爲您喜愛的電臺保存。
最多能够保存 30 個廣播電臺。

1. 在 FM 廣播設定功能表中，選擇<自動預置>。
2. 從彈出的窗口中選擇 <是> 。
   - 開始自動調臺。廣播電臺位置保存在您喜愛的電臺中。

我的 Popcon 設定

選擇 Popcon 特性及名字。

繪製特性

選擇 繪製您自己的特性。
按 選擇畫板，圖畫工具，<Clear>或 <Save>。

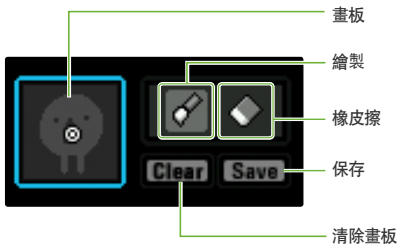

聲音設定

功能表	描述
蜂鳴聲	當您按按鍵時，打開或關閉蜂鳴聲。
音量限製	爲了保護您的聽力，請設定耳機音量限製。 - <On>: 您調至音量最高不能超過16等級。 - <Off>: 您能够調節需要的音量。如果您調節音量超過 16 等級然後重新啓動播放器，爲了保護您的聽力，播放器音量將會在 15 等級開機。

顯示幕設定

功能表	描述
顯示螢幕關閉時間	没有使用時，設定您想要的螢幕關閉時間。
螢幕保護程式	選擇螢幕保護及延遲螢幕保護。 參考 在聆聽 FM 廣播或錄音的時候螢幕保護將不工作。
色調	更改主功能表顏色。
对比度	調整螢幕的對比度。
亮度	調節螢幕亮度。

語言設定

功能表	描述
功能表	選擇功能表顯示的語言。
ID3 標籤	選擇播放器存儲內容顯示的語言。

日期和時間設定

設定當前時間和日期。

按 ▢ 滾動至更改的時間和日期，保存時間和日期按 ◉。

系統設定

功能表	描述
休眠	設定預設的時間後將自動關機。
自動關閉電源	設定播放器的自動關閉時間。
PC 連接	選擇 USB 連接模式，將播放器與電腦連接。 - <MSC>: 電腦將認可您的播放器爲移動磁盤。USB 連接模式以默認設定<MSC> 。 - <MTP>: 電腦將認可您的播放器爲媒體裝置。 參考 根據您所在的地方此功能可能不起作用。
設定初始化	將所有的設定還原爲初始值。
格式化	刪除儲存在播放器的所有資料及檔案。 參考 記得備份拷貝儲存在播放器的所有重要資料。廠商概不負責用户自行遺失的資料。

功能表	描述
系統資訊	查看您的播放器的系統資訊。 - <韌體版本>: 查看播放器所安裝的韌體版本。 - <記憶體>: 查看總的內存容量，已用的內存容量及剩余內存容量。 參考 關於內置內存 1GB=1,000,000,000 字節 : 由於內部韌體會占用部分內存，所以實際可用內存小於標示的內存。
演示模式	設定播放器重複播放音樂。

附錄

查看播放器的維護，產品規格及疑難解答。

播放器的維護

認真閱讀下列關於播放器清潔，儲存或放置的方法。

清潔

- 當播放器弄髒時，用干燥布料輕輕擦干净。
- 切勿清洗播放器的表面。否則可能導致損壞或影響播放器的性能。
- 不能使用强烈的化學物質和清洗劑清洗播放器。

儲存

將播放器儲存在通風的地方。

放置

- 包裝材料，電池，及電子裝置分開放置。
- 包裝材料包括紙及兩種類型的外殼 (PC, PE)。

疑難解答

如果您在使用播放器中出現一些故障，請先參閱以下方法。如果出現不能解決的故障，請聯系服務中心

問題	解答方法
不能開機。	• 電量不足時，將不能開機。請重新充電後再開機。 • 按重新設定孔重設播放器。
按鍵不動作。	• 請檢查按鍵是否被鎖定。 • 請確保是否按了正確的按鍵，然後重試。 • 按重新設定孔重設播放器。
螢幕不顯示。	• 在陽光射下，螢幕亮度可能不明顯。 • 如果在 <顯示螢幕關閉 > 設定的時間過後，螢幕將自動關閉。
播放器自動關機。	當您設定了<自動關機>，在暫停時沒有任何按鍵操作時，您的播放器會自動關機。打開您的播放器。
電池使用時間與手册所述不符。	• 根據當前的聲音模式或顯示設定不同，電池的使用時間可能不同。 • 當產品處於過高或過低的温度環境中，有可能縮短電池的使用壽命。
Kies 不能工作。	請檢查電腦是否滿足配置要求。 請參閱 "被推薦的電腦配置。"
播放器不能連接電腦。	運行 Windows 更新電腦系統。選擇您想要升級的服務包然後升級。升級完成後，重啓電腦然後再與播放器連接。

問題	解答方法
檔案傳送速度太慢。	• 停止没有使用的所有程式。如果同時運行多個程式，檔案傳送速度可能會變慢。 • 在 <Settings> → <系統> → <格式化> 格式化播放器然後再嘗試傳送檔案。請注意當您格式化播放器時，播放器裏的所有檔案會丢失。格式化播放器只是最後一種手段。
播放器不能播放音樂檔案。	• 請檢查保存在播放器的音樂檔案是否與播放器相兼容。 • 請檢查音樂檔案是否已被損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。
不能下載檔案到播放器。	• 請檢查 USB 插頭是否正確連接。請斷開連接後再重新連接。 • 請檢查是否有Windows 媒體播放器 11 或更高的裝置在您的電腦上。如果還在使用舊版本，請下載 Windows 媒體播放機 11 或更高裝置。 • 請檢查是否有足够的内存。 • 按重新設定孔重設播放器。

問題	解答方法
檔案或數據丟失。	請檢查檔案或資料正在傳送中， USB 是否斷開連接。這可能造成數據丟失或播放器發生錯誤。三星公司對於因這樣的原因造成的數據或檔案丟失概不負責。
在播放過程中顯示异常的播放時間。	請檢查當前播放的檔案是否爲 VBR (Variable Bit Rate 格式)。
顯示异常的檔案名。	在 <Settings> → <語言 (Language)> → <ID3 標籤>更改語言。
播放器發熱。	正在充電時的播放器會產生熱量。這不會影響播放器的壽命及功能

產品規格

產品名稱	YP-U6
額定電壓	DC 5.0 V, 500 mA
檔案	• MPEG1 Layer 3 (8 kbps~320 kbps, 32 kHz~48 kHz) • MPEG2 Layer 3 (32 kbps~160 kbps, 16 kHz~24 kHz) • MPEG2.5 Layer 3 (32 kbps~160 kbps, 8 kHz~12 kHz) • WMA (48 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz, V4.0, 4.1, 7, 8, 9) • Ogg (Q0~Q10) • FLAC (0 Mbps~1.2 Mbps, 16 bits/sample, 2 channel)
耳機輸出	18 mW/Ch. (France 5 mW/Ch.) (基於 16 Ω)
輸出頻率範圍	20 Hz ~ 20 kHz
信噪比	92 dB with 20 kHz LPF (基於 1 kHz, 0 dB)
支持檔案/資料夾數目	檔案: 最大. 3000 (包括資料夾)
播放時間	音樂: 20 小時 (默認設定, MP3 128 kbps, 音量等級 15, 正常聲音模式, 顯示螢關閉)
操作温度	-5˚ C ~ 35˚ C (23˚ F ~ 95˚ F)
外殼	鋁
重量	34 g
尺寸 (寬x高x深)	86.2 x 26.9 x 12.3 mm

FM 廣播	FM 失真度	1 %
	FM 信噪比	50 dB
	FM 實用靈敏度	32 dBμ

* 爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不另行通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用於私人非商務用途。不得用於商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用於消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

開源公告

本產品包括一些免費公開的軟件,請登録三星網站http://opensource.samsung.com查閱關於法律,不承諾，承認的准確條款及有用的公告.

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市內湖區行愛路77巷63號6F
6F, No.63, Lane 77, Xing Ai Rd., Nei Hu Dist, Taipei, Taiwan, R.O.C
台灣三星電子股份有限公司
886-2-6602-6089
www.samsung.com/tw

Halogen-free

無鹵產品

Samsung's 無鹵產品是按照 IEC 61249-2-21 標准，不含有氯，溴阻燃劑及 PVC (poly vinyl chloride) 物質的環保產品。此產品遵從 RoHS 指示，也限製使用危險物質 - 鎘 (Cd), 鉛 (Pb), 汞 (Hg), 六價鉻 (Cr+6) 。

REV. 1.0